FR MANUEL D'INSTRUCTION
EN INSTRUCTION MANUAL

Robot Compact
Compact Food Processor

ROB506BG

Chère Cliente, Cher Client

Vous venez d'acquérir un robot compact **BRANDT** et nous vous en remercions.

Nous avons mis dans cet appareil toute notre passion, notre savoir-faire pour qu'il réponde au mieux à vos besoins. Innovant, performant, nous l'avons conçu pour qu'il soit aussi toujours facile à utiliser.

Vous trouverez également dans la gamme des produits **BRANDT**, un vaste choix de petit électroménager, que vous pourrez coordonner à votre nouveau robot compact.

Bien entendu, dans un souci permanent de satisfaire le mieux possible vos exigences vis à vis de nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions.

Et connectez-vous aussi sur notre site **www.brandt.com** où vous trouverez tous nos produits, ainsi que des informations utiles et complémentaires.

BRANDT

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à leur évolution.

Important : Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement ce guide d'installation et d'utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement.

SOMMAIRE

1) A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR 4
a) Consignes de sécurité 4
b) Données techniques 7
c) Protection de l'environnement 7
2) PREPARATION DE VOTRE APPAREIL 6
a) Description du robot 6
b) Avant la première utilisation 6
3) UTILISATION DE VOTRE APPAREIL 7
a) Utilisation du hachoir 7
b) Utilisation du disque pour râper & trancher 8
c) Utilisation de l'émulsionneur 8
d) Utilisation du pétrisseur 8
e) Utilisation du blender 9
4) ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL 9
a) Nettoyage de votre appareil 9
b) Rangement de votre appareil 9
5) GARANTIE ET RELATIONS CONSOMMATEURS 10
a) Garantie 10
b) Relations consommateurs 10

ENGLISH INSTRUCTION MANUAL 11

1) A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR

Conservez ce mode d'emploi avec votre appareil. En cas de vente ou de cession de cet appareil à une autre personne, assurez vous de transmettre ce mode d'emploi au nouveau propriétaire. Merci de prendre connaissance de ces conseils avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Ils ont été rédigés pour votre sécurité et celle d'autrui.

a) Consignes de sécurité

Installation et branchement:

- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Il ne peut être utilisé qu'en milieu couvert, fermé et chauffé tel qu'une cuisine ou toute autre pièce répondant aux mêmes spécifications.
- Après avoir retiré votre produit de son emballage, vérifiez que l'appareil soit en parfait état et particulièrement que la fiche ou le câble d'alimentation ne soient pas endommagés. En cas de doute, s'adresser au service après-vente de votre revendeur.
- Avant de brancher l'appareil, s'assurer que la tension du secteur corresponde bien a celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- L'utilisation d'adaptateurs et/ou de rallonges est déconseillée. Si ces éléments s'avéraient indispensables, utiliser seulement des adaptateurs et des rallonges qui respectent les normes de sécurité en vigueur.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparée.

- Avant d'utiliser cet appareil, placez-le sur une surface sèche, lisse et stable.
- Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée d'enfants de moins de 8 ans.
- Ne tirez jamais sur le cordon mais débranchez l'appareil en tenant la prise.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Lors de l'utilisation :

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés ou formés à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes à capacité physique, sensorielle ou mentales réduites, seulement après leur avoir donné les informations nécessaires concernant l'utilisation de l'appareil, afin qu'elles aient conscience des dangers encourus.
- Ne pas abandonner l'appareil lorsqu'il est en marche car il peut représenter une source de danger.
- Tenez la lame uniquement par l'axe et les disques par le bord pour éviter de vous couper.
- Débranchez l'appareil avant de retirer ou de changer les éléments tranchants.
- Attendez que les couteaux aient cessé de tourner avant de retirer le couvercle.
- Ne mettez jamais la nourriture à main nue dans l'appareil. Toujours utiliser le poussoir.
- Vérifiez que le couvercle soit bien fermé avant d'utiliser l'appareil.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner des dangers ou des blessures.

Entretien et nettoyage:

- Avant tout nettoyage, s'assurer que le cordon d'alimentation de l'appareil soit débranché. Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer.
- Le cordon d'alimentation ne peut être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut. Cependant, Ce produit est garanti par votre distributeur. Pour plus de détails, se reporter aux conditions de garantie fournies par votre distributeur.
- Pour vous protéger des risques de choc électrique, n'immergez aucune partie de l'appareil dans l'eau ou autres liquides.
- Ne pas utiliser de produits chimiques, de laine d'acier ou de nettoyants abrasifs pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, cela risque de le détériorer.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être faits par des enfants.

Utilisation non conforme :

- Utilisez cet appareil uniquement pour les usages décrits dans ce manuel.
- Le fabricant se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisations non conformes.
- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique dans des habitations privées. L'utilisation de ce produit dans des locaux communs ou professionnels tels que local de pause de bureau ou atelier, local de camping, hôtel etc. ne répond pas à une utilisation conforme telle que définie par le constructeur.

b) Données techniques

Modèle	ROB506BG
Alimentation	220-240V 50Hz
Puissance nominale	500W
Capacité bol	2000 ml
Dimensions mm (HxLxP)	385x240x180mm
Poids net	3,5kg

c) Protection de l'environnement

Arrivé en fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté dans une déchetterie ou à votre revendeur. Cela permet d'éviter les conséquences néfastes pour l'environnement et pour la santé, découlant d'une élimination inappropriée, et de recycler les matériaux en vue de réaliser des économies d'énergie et de ressources significatives.

Un logo vous rappelant que vous ne devez pas le jeter avec les ordures ménagères apparaît sur le produit. Pour de plus amples informations, contacter votre mairie ou le magasin où vous avez acheté ce produit

2) PREPARATION DE VOTRE APPAREIL

a) Description du robot

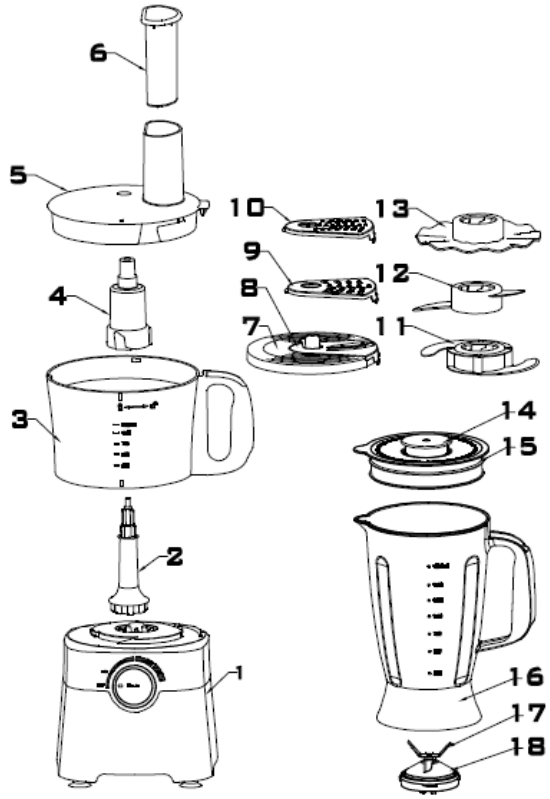

1. Bloc moteur
2. Axe d'entraînement
3. Bol
4. Axe pour disques
5. Couvercle du bol
6. Poussoir
7. Support de lame
8. Lame pour trancher
9. Lame pour râper gros
10. Lame pour râper fin
11. Couteau hachoir
12. Pétrisseur
13. Emulsionneur
14. Bol mesureur du blender
15. Couvercle du blender
16. Bol du blender
17. Couteau du blender
18. Tête de transmission

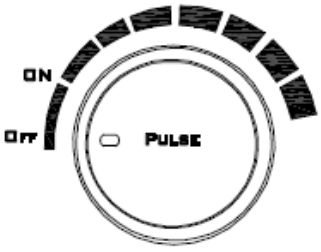

Interrupteur Marche / Arrêt

Pulse: Pour hacher par impulsions brèves, appuyer sur le centre du bouton autant de fois que vous le souhaitez.
Marche: ON
Arrêt: OFF

b) Avant la première utilisation

1. Lors du déballage du produit, manipulez soigneusement le couteau à trancher et le disque de tranchage car ils sont très aiguisés.
2. Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, nettoyez le bloc moteur avec un chiffon humide.
3. Nettoyez les bols et les couteaux à l'eau chaude savonneuse.
4. Séchez bien toutes les pièces.

3) UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

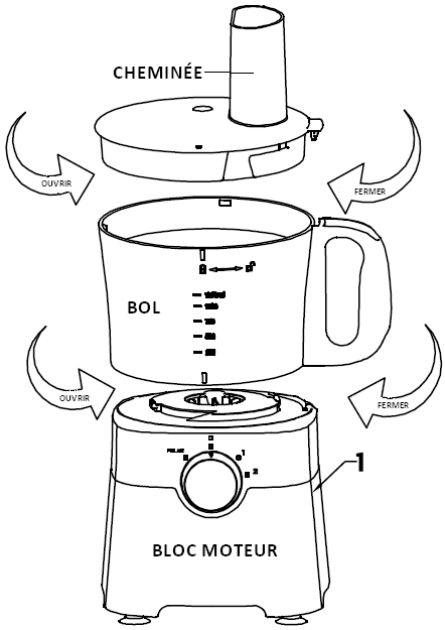

a) Utilisation du hachoir

Assemblage

• Insérez le bol (3) dans le bloc moteur (1), en veillant à bien fixer tous les dispositifs. Faites tourner le bol (3) dans le sens des aiguilles d'une montre, en veillant à l'emboîter correctement.
• Insérez le couteau hachoir (11) dans l'axe.
• Insérer les aliments à hacher dans le bol (3). Les quantités maximum sont détaillées plus loin.

Fonctionnement

• Branchez l'appareil.
• Insérez les aliments lentement dans la cheminée du bol. Poussez les aliments à l'aide du poussoir (6).
• Tourner l'interrupteur en position « ON ».
• Attendez que le couteau ait cessé de tourner avant de retirer le bol.
• Retirez délicatement le couteau et videz le bol.
• Débranchez l'appareil.

• Ne jamais faire travailler le hachoir plus de 2 minutes chaque fois. Après 2 minutes de fonctionnement, laissez refroidir l'appareil pendant 5 minutes.
• Cet appareil n'est pas adapté pour préparer des aliments très durs, tels que grains de café, glaçons, sucre, riz, épices, etc.
• Avant de hacher de la viande, retirez les os, les tendons et les nerfs. N'utilisez pas l'appareil pour hacher ou trancher des aliments tels que tomates, citron, dattes, pêches ou produits surgelés.
• Laissez refroidir les aliments chauds avant de les insérer dans le bol hachoir.
• Si vous souhaitez hacher différents aliments, veiller à commencer par les plus durs.
• Stoppez le robot si vous remarquez un amas d'aliments sur les parois du bol. Enlevez ces aliments en utilisant une spatule.

b) Utilisation du disque pour râper & trancher

Assemblage
• Déposez le bol (3) sur le bloc moteur (1), en veillant à bien fixer tous les dispositifs. Faites tourner le bol (3) dans le sens des aiguilles d'une montre, en veillant à l'emboîter correctement.
• Insérez l'axe pour disques (4) et positionnez ensuite le disque à râper (9 ou 10) ou à trancher (8) sur l'axe.

Fonctionnement
• Branchez l'appareil
• Insérez les aliments lentement dans la cheminée du bol. Poussez les aliments à l'aide du poussoir (6).
• Tourner l'interrupteur en position « ON ».
• Attendez que les disques à râper ou à trancher aient cessés de tourner avant de retirer le couvercle du disque.
• Débranchez l'appareil.
• Ne jamais faire travailler le disque plus de 2 minutes chaque fois. Après 2 minutes de fonctionnement, laissez refroidir l'appareil pendant 5 minutes.

c) Utilisation de l'émulsionneur

Assemblage
• Déposez le bol (3) sur le bloc moteur (1), en veillant à bien fixer tous les dispositifs. Faites tourner le bol dans le sens des aiguilles d'une montre, en veillant à l'emboîter correctement.
• Insérez l'axe pour disques (4) et positionnez ensuite l'émulsionneur (13) sur l'axe pour disques.

Fonctionnement
• Branchez l'appareil
• Insérez les aliments lentement dans la cheminée du bol. Poussez les aliments à l'aide du poussoir (6).
• Tourner l'interrupteur en position « ON ».
• Attendez que l'émulsionneur aie cessé de tourner avant de retirer le bol du disque.
• Débranchez l'appareil.

d) Utilisation du pétrisseur

Assemblage
• Déposez le bol (3) sur le bloc moteur (1), en veillant à bien fixer tous les dispositifs. Faites tourner le bol dans le sens des aiguilles d'une montre, en veillant à l'emboîter correctement
• Insérez l'axe pour disques (4) et positionnez ensuite le pétrisseur (12) sur l'axe pour disques.

Fonctionnement
• Branchez l'appareil
• Insérez les aliments lentement dans la cheminée du bol. Poussez les aliments à l'aide du poussoir (6).
• Faîtes tourner l'interrupteur en position « ON ».
• Attendez que le disque pétrisseur aie cessé de tourner avant de retirer le bol du disque.
• Débranchez l'appareil

e) Utilisation du blender

Assemblage
• Déposez le bol du blender (16) sur le bloc moteur (1), en veillant à bien fixer tous les dispositifs. Faites tourner le bol dans le sens des aiguilles d'une montre, en veillant à l'emboîter correctement.

Fonctionnement
• Branchez l'appareil.
• Insérez les aliments lentement dans le bol du blender (16).
• Faîtes tourner l'interrupteur en position « ON ».
• Attendez que le blender aie cessé de tourner avant de retirer le bol.
• Débranchez l'appareil.

4) ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL

a) Nettoyage de votre appareil

Pour éviter tout danger :
• Débranchez l'appareil, avant de procéder à son nettoyage.
• Ne jamais laver le bloc moteur en lave vaisselle et ne jamais le plonger dans l'eau ni le rincer sous le robinet.
• Démontez l'appareil en procédant dans le sens inverse du Chapitre
• Nettoyez immédiatement tous les éléments de l'appareil après utilisation, pour éliminer tout reste d'aliments.
• Nettoyez le bloc moteur à l'aide d'un chiffon humide.
• Lavez les éléments amovibles à l'eau tiède additionnée de détergent. Vous pouvez également les laver en lave-vaisselle.
• N'utilisez pas de grattoir sur les parties métalliques et plastiques.
• Ne remplissez pas le bol d'eau bouillante et ne placez aucune des parties dans l'eau bouillante.

Le carotène peut déteindre sur certains éléments du robot. Elle peut être supprimée en utilisant de l'huile de cuisine.

b) Rangement de votre appareil

Après avoir nettoyé les éléments, séchez-les avec un chiffon propre. Assembler les éléments et conserver l'appareil dans un endroit sec. Pensez à nettoyer l'ensemble des éléments après chaque utilisation.

5) GARANTIE ET RELATIONS CONSOMMATEURS

a) Garantie

Ce produit est garanti par votre distributeur. Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux conditions de garantie fournies par celui-ci

- Interventions

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, mentionnez la référence de votre appareil ainsi que le numéro de série en dessous (S/N).

Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique collée sur l'appareil.

b) Relations consommateurs

- Relations consommateurs

Pour en savoir plus sur nos produits vous pouvez consulter notre site : *www.brandt.com*

Vous pouvez nous contacter :

- Via notre site, *www.brandt.com* rubrique « CONTACT ».
- Par e-mail a l'adresse suivante : relations.consommateurs@groupebrandt.com
- Par courrier à l'adresse postale suivante :

Service Consommateurs BRANDT
5 av des Béthunes,
CS 69 526
95 060 CERGY PONTOISE CEDEX

- Par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 au : 0892 02 88 01 (0,337€TTC/mn depuis un poste fixe)

TABLE OF CONTENTS

1) INFORMATION FOR THE USER 13
a) Safety recommendations 13
b) Technical data 16
c) Protecting the environment 16
2) PREPARING YOUR APPLIANCE 16
a) Description of your food processor 16
b) Before using your food processor 17
3) USING YOUR APPLIANCE 17
a) Using the chopper 17
b) Using the shredder and slicer 18
c) Using the emulsifying disc 18
d) Using the kneading blade assembly 19
e) Using the blender assembly 19
4) CLEANING & MAINTENANCE 19
a) Cleaning the food processor 19
b) Storing the food processor 19
5) WARRANTY AND CUSTOMER RELATIONS 20
a) Warranty 20
b) Customer relations 20

Dear Customer,

You have just purchased a **BRANDT** food processor and we would like to thank you.

We have placed in this appliance all our passion and know-how in order to meet at best your need. Innovative and efficient: we designed it to be always easy to use.

In the **BRANDT** products line, you will also find a wide range of small domestic appliances that can be coordinated to your new **BRANDT** food processor.
Of course, in a permanent wish to satisfy as best as possible your expectations toward our products, our after-sales service department is at your disposal and at your listening to answer to all your questions and suggestions.

You can also visit our website **www.brandt.com** where you will find all our products, as well as additional and useful information.

BRANDT

As part of our commitment to constantly improving our products, we reserve the right to make changes to their technical, functional and/or esthetic properties in line with their technological development.

Attention: Before installing and using your appliance, please carefully read this Guide to Installation and Use, which will allow you to quickly familiarise yourself with its operation.

www.brandt.com

1) INFORMATION FOR THE USER

a) Safety recommendations

Keep this guide with your appliance. If the appliance is ever sold or transferred to another person, ensure that the new owner receives this user guide. Please familiarise yourself with these recommendations before installing and using your appliance. They have been written for your own safety as well as the safety of others.

Safety tips when connecting the appliance:

- This appliance is intended for household use only. Any other use is considered unsuitable or dangerous. It can only be used in covered, closed and warmed environment such as kitchen or a room with the same specifications.
- After removing the packaging, check that the appliance is in good condition and especially that the power cord is not damage. In doubt, contact the After Sales Service of your dealer.
- Before connecting the appliance, make sure that the electric power supply is compatible with the power rating and voltage indicated on the bottom of the appliance.
- The use of adaptors, multiple sockets or extension cables is not recommended. If theses elements were essential, only use adapters or extension cable that comply with the safety standards.
- This appliance is not intended to be operated by an external timer or separate remote control system.
- Place the appliance on a dry, stable and smooth surface.

- Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years.
- Always hold the plug itself, rather than pulling on the power cable.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Safety tips when using the appliance:

- This appliance shall no be used by children from 0 to 8 years. It can be used by children aged from 8 years and above if they are continuously supervised.
- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Do not leave the appliance unattended when it is turned on because it can be dangerous.
- Handle the chopper blade only by the shaft, and the shredding and slicing discs only at the outer edge.
- Unplug the appliance before changing the cutting tools, disassembling or cleaning.
- Wait until the blades have stopped rotating before removing the cover.
- Never place your hand in way of the chopper blade or the shredding and slicing disc. Always use the pusher.
- Make sure that the cover is properly closed before using the appliance.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance's manufacturer may cause hazard or injury.

Cleaning and Maintenance:

- Unplug the appliance before cleaning and allow the appliance to cool down.
- The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged the appliance should be scrapped. However, this product is covered by your retailer. For more details, please refer to the warranty conditions supplied by your distributor.
- To protect against electric shock, do not place any part of this appliance in water or other liquid.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean your Sushi Party.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
-

Improper use:

- Use this appliance only for its intended uses as described in manual.
- The manufacturer shall not be liable for any damage resulting from improper use.
- The appliance is intended for domestic use only in private housing environments. The use of this appliance in common or professional's area such as staff kitchen areas in shop, offices and other working environments; by clients in hotels, motels and restaurants or any other shops; by clients in kitchen areas or campsite; are not a proper us as defined by the manufacturer

b) Technical data

Model no.	ROB506BG
Power supply	220-240V 50Hz
Rated power	500W
Chopper capacity	2000mL
Dimensions mm (HxLxW)	385x240x180mm
Net wt.	3,5kg

c) Protecting the environment

At the end of its working life, the product must not be disposed with household waste. It must be taken to a special local authority waste collection centre or to a company providing this service. Disposing household appliances separately avoids possible negative effects on the environment and health and enables the constituent materials to be recycled which saves energy and resources.

To remind you that you must dispose of this appliance correctly the symbol shown above appears on the product warning you not to dispose of it with household waste.

For further information, contact your local authority or the shop where you bought the product.

2) PREPARING YOUR APPLIANCE

a) Description of your food processor

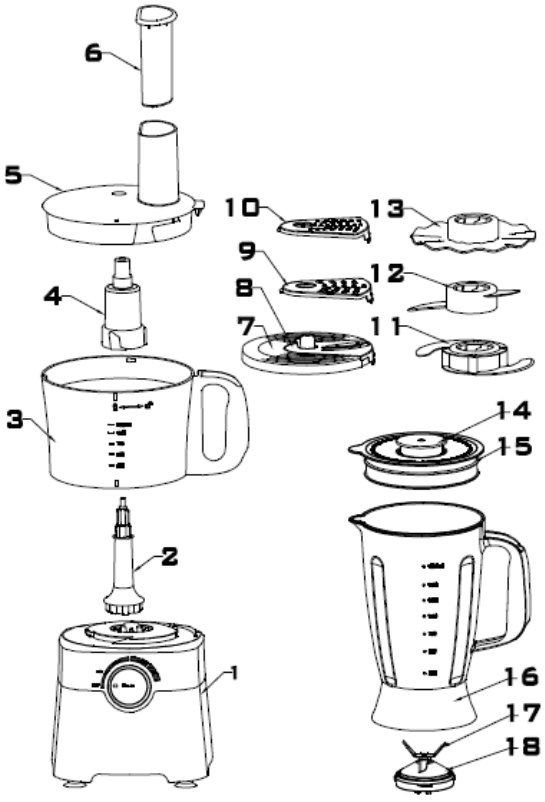

1. Motor Base
2. Driver
3. Processing Bowl
4. Blade Adapter
5. Bowl Cover
6. Pusher
7. Blade Holder
8. Slicing Blade
9. Coarse shredding Blade
10. Fine shredding Blade
11. Chopper
12. Kneading Blade
13. Emulsifying Disc
14. Blender Measuring Cup
15. Blender Jar Cover
16. Blender Jar
17. Blender Blade
18. Transmission Head

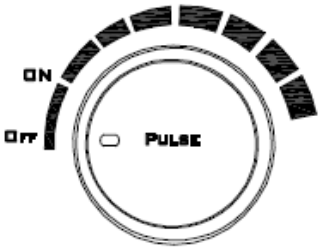

On / Off switch

Pulse: If you wish to chop food with short pulses, puch the centrer of the button as many times as you need
On: ON
Off: 0FF

b) Before using your food processor

1. When unpacking the product and removing packing material, handle the Chopping Blade, and Slice/Shred Disc carefully; they are very sharp.
2. Before using this appliance for the first time, clean the motor unit with a damp cloth.
3. Clean the shaft and blades in warm soapy water.
4. Dry all parts thoroughly.

3) USING YOUR APPLIANCE

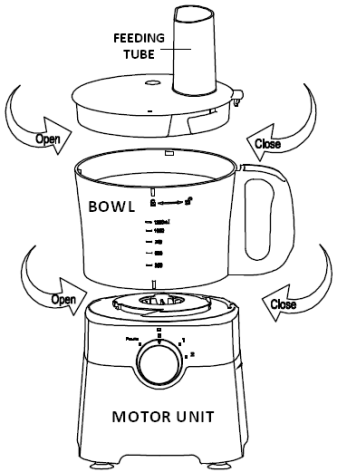

a) Using the chopper

Assembly
- Place bowl (3) on top of motor unit (1), ensuring that the two closing fixtures interlock. Turn bowl (3) in an clock-wise direction as far as it will go.
- Place the chopping blade (11) on the drive shaft.
- Put the food to be processed into bowl (3). Information on the maximum feeding amounts can be found in the processing instructions.
- Take hold of lid (5) by the two outer grooved and ridged areas. Put the lid onto the bowl (4) in such a way as to allow the L-shaped lug to be turned into the safety slit situated beneath switch. Turn the lid in a clockwise direction as far as it will go. The lug on the lid must be seated in the slit. The appliance can be started only if the lug on the lid is correctly positioned in the safety slit.

Operation

- Insert the mains plug in the socket outlet.
- Rotate the switch to "ON" position.
- Disengage and remove the lid only when the chopper blade has stopped rotating.
- Carefully remove the chopper blade and empty the bowl.
- When you have finished preparing your food, pull out the mains plug.

- Do not work with the chopper blade for more than 2 minutes at a time. After 2 minutes of continuous operation, allow the appliance to cool down for 5 minutes.

- Do not attempt to cut or chop up hard food-stuffs such as coffee, ice etc., as this could damage the chopper blade.
- Allow cooked foods to cool down slightly before placing them in the bowl.
- Remove any bones and tendons before putting meat in the bowl.
- Should you wish to process different types of foods, always start with the hardest one.
- Stop processing if you notice that bits of food are sticking to the walls of the bowl. Remove these food pieces using a spatula.

b) Using the shredder and slicer

Assembly

- Insert the bowl as when working as a chopper.
- Place the disc stem (9). Then, put the shredding (9 or 10) or slicing disc (8) on the drive shaft.
- Put on lid (3) and engage in position.

Operation

- Rotate the switch to "ON" position.
- Put the food to be processed in feeding tube on lid (2). Insert pusher (6) in feeding tube. Using the pusher, push the food slowly through the feeding tube and onto the shredding or slicing disc.
- When you have finished preparing your food, remove the mains plug.

- The shredding and slicing disc can be used on both slicing and shredding side. The side facing upwards is the working side in each case.
- Do not work with the shredding and slicing disc more than 2 minutes at a time. After 2 minutes of continuous operation, allow the appliance to cool down for 5 minutes.
- Do not attempt to cut or grate food such as tomatoes, lemons, dates, peaches, or frozen foods.

c) Using the emulsifying disc

Assembly

- Insert the bowl as when working as a chopper.
- Place the disc stem (4). Then, put the emulsifying disc (13) on the drive shaft.
- Put on lid (3) and engage in position.

Operation

- Rotate the switch to "ON" position,
- Put the food to be processed in feeding tube on lid (3). Insert pusher (6) in feeding tube. Using the pusher, push the food slowly through the feeding tube and onto the emulsifying disc.
- When you have finished preparing your food, remove the mains plug.

d) Using the kneading blade assembly

Assembly
- Insert the bowl as when working as a chopper.
- Place the disc stem (4). Then, put the kneading blade assembly (12) on the drive shaft.
- Put on lid (3) and engage in position.

Operation
- Rotate the switch to "ON" position,
- Put the food to be processed in feeding tube on lid (3). Insert pusher (6) in feeding tube. Using the pusher, push the food slowly through the feeding tube and onto kneading blade.
- When you have finished preparing your food, remove the mains plug.

e) Using the blender assembly

Assembly
- Make sure the blade base is fixed tightly.
- Put blender jar onto motor base vertically, and then rotate the jar clockwise to fix it.

Operation
- Put the food to be processed into the jar (16).
- Install measuring cup and cover properly.
- Rotate the switch PULSE for pre-mixing.
- Rotate the switch to "ON" position,
- When you have finished preparing your food, remove the mains plug.

4) CLEANING & MAINTENANCE

a) Cleaning the food processor

To avoid any danger:
- Always disconnect the appliance from the mains before cleaning.
- Whenever possible, rinse parts immediately after processing for easy cleanup.
- Never immerse the motor unit in water or use caustic or abrasive cleaning materials clean only with a damp cloth.
- Wipe the base, control knob, and feet with a damp cloth and dry thoroughly. Stubborn spots can be removed by rubbing with a damp cloth and a mild, non-abrasive cleaner. Do not immerse the base in liquid.
- Do not use rough scouring pads or cleansers on any plastic or metal parts.
- Do not fill the bowl with boiling water or place any of the parts of the appliance in boiling water
- Discoloration on the housing caused by carotene, for example, can be removed using cooking oil.

b) Storing the food processor

After cleaning the various parts, wipe gently with a clean cloth. Reassemble all parts and keep the appliance in a dry place. Remember to clean all the parts after each use.

5) WARRANTY AND CUSTOMER RELATIONS

a) Warranty

This product is covered by your retailer. For more details, please refer to the warranty conditions supplied.

- Service calls

Any repairs that are made to your appliance must be handled by a qualified professional authorised to work on the brand.
When you call, mention your appliance's "Service" reference, as well as its serial number "Nr".
This information appears on the manufacturer's nameplate which can be found stuck behind the machine.

b) Customer relations

- Customer relations

To find out more about all the brand's products you can visit our website: *www.brandt.com*

To communicate:

- You may visit our website www.brandt.com and go to the "CONTACT" section
- You may e-mail us: *relations.consommateurs@groupebrandt.com*
- You may write us at the following address:

Service Consommateurs BRANDT
5 av des Béthunes,
CS 69 526
95 060 CERGY PONTOISE CEDEX

- Or phone us from Monday to Friday from 8:30 am to 6:00 pm :

0892 02 88 01
0,337€TTC/mn depuis un poste fixe